


## Zabezpieczenie wyrobów azbestowych

Jeśli wyroby nie wymagają bezzwłocznej wymiany, to dla przedłużenia ich żywotności można je pokrywać powłokami ochronnymi.

Z uwagi na znaczne obniżenie wytrzymałości i możliwość pęknięć, nie zaleca się malować skorodowanych płyt.

Dach można pomalować ręcznie, co zapobiega na jakiś czas dalszym uszkodzeniom. Taki dach jest tymczasowo zabezpieczony i nie wymaga natychmiastowego usunięcia, dzięki czemu zyskujesz czas na zaplanowanie wymiany.

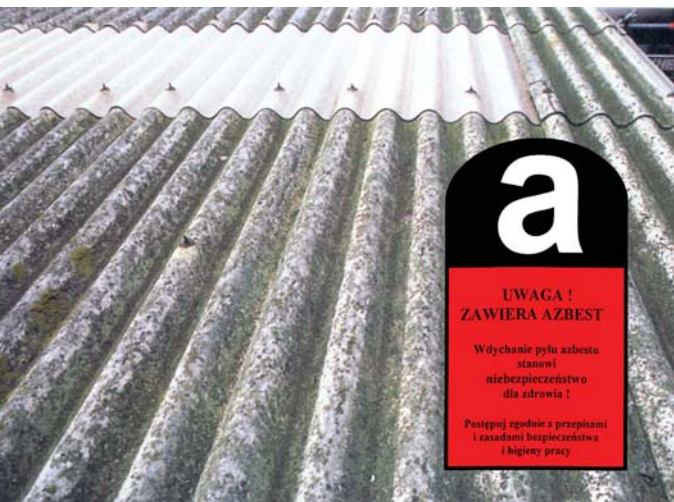

Płyty należy malować farbami wnikającymi głęboko w strukturę powierzchni, wiążącymi włókna azbestowe. Farby te – akrylowe, silikonowe, wodorozcieńczalne – powinny posiadać aprobatę techniczną, potwierdzającą zdolność spajania włókien azbestowych.

**Kiedy kończysz pracę z azbestem, pamiętaj o starannym usunięciu resztek azbestu z miejsca robót.**

W przypadku zanieczyszczonego twardego podłoża stosuj odkurzacz z filtrem HEPA pochłaniającym włókna azbestowe lub moką ścierkę ze środkiem wiążącym. W przypadku zanieczyszczonego gruntu usuń wierzchnią warstwę łopatą. Małe kawałki odpadów lub pyłu azbestowo-cementowego składuj w pojemniku ze środkiem wiążącym.

Ubranie robocze, rękawice, ochraniacze na obuwiu, zanieczyszczoną ścierkę, usuniętą łopatą grunt umieść w worku foliowym. Po pracy dokładnie umyj ciało pod prysznicem. Po kąpeli zdejmij zużyte półmaskę i włóż do worka razem z ubraniem roboczym i innymi używanymi przedmiotami. Worek dołącz do odpadów transportowanych na składowisko odpadów azbestowych. Jeśli stosujesz przenośne urządzenia do kąpeli, wykop dół na zużyte brudną wodę o głębokości 30–50 cm, wlej wodę i zasyp.



Copyright © Główny Inspektorat Pracy 2009



# uwaga!

# AZBEST

