


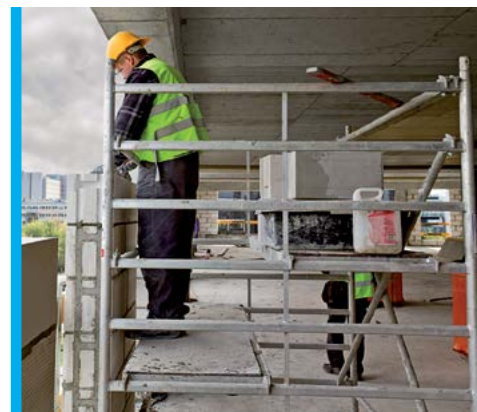

Шнур,
обмежуючий
робочу зону.

Платформа,
оснащена
захисними
балюстрадами,
розташована як
мінімум на 50 см
нижче краю стіни,
що зводиться.



Для механічного
різання надягайте
захисну маску,
засоби захисту
слуху та захисні
окуляри.

Перевірте умови роботи

Якщо на будь-яке із питань відповідаєте „ні”, подумайте і застосуйте необхідні дії, щоб ваше місце роботи було безпечним.

- Чи одягнені ви в робочий одяг і маєте закрите взуття з антиковзною підошвою, устілкою проти проколу і твердим носком?
- Чи отримали ви відповідні захисні засоби (шолом з підборіддям, робочі рукавички, захисні окуляри)?
- Чи ваше робоче місце організовано таким чином, щоб ви були ефективно захищені перед падінням з висоти?
- Чи керівник вказав вам місце кріплення обладнання що захищає від падіння з висоти?
- Чи міст, на якому вам доведеться працювати, повний, стабільний і просторий настільки, щоб можна було вільно працювати?
- Чи електричне обладнання, яке ви будете використовувати, технічно справне, а проводи живлення не пошкоджені?

Робочий і захисний одяг

Мулярські роботи може виконувати працівник, який має робочий одяг, відповідний до пори року, робочі рукавиці і закрите взуття з антиковзною підошвою, устілкою від проколу і носком, що захищає пальці.

Також працівник повинен мати, залежно від обставин, таке обладнання:

- захисний шолом з актуальним терміном дії, визначеним виробником
- захисні окуляри,
- захисні рукавички зі шкіри або тканини, покриті гумою з погляду на їдкий ефект розчинів та можливість механічних травм,
- пилова маска під час механічного різання порожнистої цегли та цегли,
- засоби захисту слуху під час механічного різання блоків та цегли,
- обладнання для захисту від падіння з висоти - залежно від організації роботи - шнур з відповідним обладнанням, тобто, запобіжна мотузка з амортизатором, якщо є відповідна висота, яка забезпечує ефективний захист (ця висота вказана в інструкціях виробника амортизатора) або кабель із самозамикаючим пристроєм.

Перед початком роботи працівник повинен пройти посадовий інструктаж та ознайомитись з інструкціями щодо безпечної експлуатації пристроїв, що застосовуються при мулярських роботах, зрозумілою працівникові мовою.

Кладка на висоті

- Мулярські роботи на висоті понад 1 м потрібно виконувати винятково з платформ рихтування.
- Платформа повинна бути:
 - повна і захищена від неконтрольованого переміщення,
 - обладнана захисною рейкою на висоті 1,1 м (або 1 м із системними рихтуваннями) та бордюром висотою 15 см та проміжною рейкою,
 - не менше, ніж на 50 см нижче рівня зведеної стіни,
 - не перевантажена (інформація про допустиме навантаження повинна бути відображена роботодавцем на платформі).
- Якщо використання бар'єр та інших колективних гарантій не є можливим (наприклад, збоку спорудженої стіни), працівник повинен використовувати засоби індивідуального захисту від падіння з висоти.

- Підтяжки з обладнанням, що захищає від падіння з висоти, слід правильно закріпити. Керівник контролює місце та спосіб кріплення (особа, яка контролює працівників чи роботодавця).
- Перш, ніж приступати до кладки зовнішніх стін на висоті, слід розмітити небезпечну зону і повідомити співробітників про можливість падіння предметів з висоти.

Кладка в траншеях

- Під час виконання кладочних робіт в траншеях муляр повинен мати простір, між стіною та котловиною мінімум 70 см.
- Кладка може відбуватись тільки в траншеї, яка прикріплена до основи і захищена від зсуву.

Забороняється!

- Виконувати мулярські та штукатурні роботи з драбин.
- Ходити по щойно збудованих стінах.
- Вихилитися за краї конструкцій без додаткового захисту.
- Виконувати механічні зрізи порожнистої цегли робітником без захисних окулярів та протипильних масок.
- Проводити механічне різання порожнистої цегли та цегли в місці, де утворюється пил і буде загрожувати людям, які працюють на інших робочих місцях.
- Використовувати пристрої, шнури живлення, які мають протерту або пошкоджену ізоляцію.
- Працювати, якщо з пристроїв зняті або пошкоджені кришки.

Додаткові загрози

Під час кладки виконуються роботи, пов'язані з ручним підйомом. Ознайомтеся з картою „Ручне транспортування”.

Якщо робота вимагає використання електроінструментів, прочитайте карту „Робота з електроінструментами”. Якщо під час мулярських робіт відбувається цегляна кладка, прочитайте карту „Роботи в розкопках”.